この章でおこなうこと 第5章

本書で使われている用語のうち、ネットワーク を構成するうえで必要となる用語とWindowsの 画面に表示される用語について説明します。

用語集

5.1	ネットワーク関連の用語	
	英語表記や略記が一般的な用語	112 ページへ
	カタカナ表記が一般的な用語	115 ページへ
5.2	ネットワーク関連の Windows 画面上の用語	
	Windows Me/98/95 の画面	117 ページへ
	···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	440 .8 3".
	Windows Me/98 の画面	118 ペーシヘ

5.1 ネットワーク関連の用語

英語表記や略記が一般的な用語

アルファベット順に説明します。英語の後にカタカナ表記が続く用語もここで説明します。

DHCP サーバ (Dynamic Host Configuration Protocol)

TCP/IP でネットワークを構築するときは、必ず各パソコン等の機器に IP アドレスを設定する必要があります。

DHCP サーバがネットワーク上に存在すると、ネットワーク上のパソコンや AirStation にIPアドレスを自動的に割り振ることができます。Windows2000 サーバやダイヤルアップルータなどの DHCP サーバ機能が内蔵された機器がネットワーク上に存在する場合、DHCP サーバ機能が動作している場合があります。

Windows2000サーバやダイヤルアップルータのDHCPサーバ機能が動作しているかどうかは、Windows2000のマニュアルまたはダイヤルアップルータのマニュアルを参照するか、メーカにお問い合わせください。ネットワーク上に Windows Me/98/95 のパソコンしかないときは、DHCP サーバは存在しません。

ESS-ID (Extended Service Set ID)

無線 LAN パソコンと AirStation の通信時に混線しないための ID です。

AirStation と同一の ESS-ID を設定した無線 LAN パソコンが、AirStation と通信できます。 (ESS-ID は、無線 LAN パソコン同士の通信をおこなうときは無効です。)

AirStation の ESS-ID は、出荷時設定で「MAC アドレスの下 6 桁」+ " GROUP " が設定されます。

ESS-ID は、大文字・小文字の区別があり、半角英数字およびアンダーバー " _ " が 32 文字まで入力できます。

I/O ポートアドレス (Input/Output)

CPU と周辺機器との間には、情報をやり取りするための出入り口があります。

どの周辺装置がどの出入り口を使うかを区別するために、各装置に割り当てられる番号が I/O ポートアドレスです。

IRQ (割込み要求: Interruput Request)

パソコンの CPU は、周辺機器からの要求に応じて処理をおこないますが、どの機器か らいつ要求が来るかを予想することができません。いつ要求が来るかと、CPUが常に全 ての機器を監視していると、処理時間よりも監視時間のほうが長くなってしまい、非効 率的です。そこで、各周辺機器から CPU に対して実行してほしいことが発生したとき、 現在 CPU がおこなっている処理に割り込んで要求をします。このとき CPU は、どの装 置から要求が来たかを IRO 番号により判断し、処理をおこないます。割込み要求の処理 が終わると、CPUは通常の処理に戻ります。

LAN (Local Area Network)

「ラン」と発音します。1つの建物の中やキャンバスの敷地内など比較的狭い地域での ネットワークです。

10Mbps ~ 100Mbps の伝送速度が一般的です。

MAC アドレス (Media Access Control Address)

ネットワーク機器ごとの固有の物理アドレスです。

MAC アドレスは、先頭からの 3 バイトのベンダコードと残り 3 バイトのユーザコード の6バイトで構成されます。

ベンダコードは、IEEE が管理/割り当てを行っており、ユーザコードは、ネットワー ク機器の製造メーカが独自の番号(重複はしない)で管理を行っています。つまり、 MAC アドレスは、世界中で単一の物理アドレスが割り当てられています。 Ethernet では このアドレスを元にしてフレームの送受信を行っています。

Microsoft ネットワーククライアント

LAN で、WindowsMe/98/95/2000 などのサーバサービスを利用するためにクライアント 側のパソコンにインストールするソフトウェアです。プロトコルには通常、「NetBEUI」 または「TCP/IP」が使用されます。LANからインターネット接続をしない場合はNetBEUI プロトコル、インターネット接続をする場合は TCP/IP プロトコルを使用します。

NetBEUI プロトコル

小規模から中規模のLANでデータのやり取りをするための、ネットワークトランスポー トプロトコルです。

NetBEUI は、OSI プロトコルモデルのトランスポートおよびネットワーク層プロトコル に相当します。これを NetBIOS と統合することにより、ワークグループ LAN 環境で効 率的な通信システムが実現されます。Windows98/95 などでサポートされています。

Peer to Peer 接続

パソコンが、LAN や WAN を介して互いに対等な関係でおこなう通信です。

サーバ・クライアントシステムとは異なり、ネットワーク上のどのパソコンからでも他のパソコンの資源(ドライブやフォルダなど)を利用できるよう設定できます。

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

OSI 参照モデルのネットワーク層とトランスポート層に相当するプロトコルで、RFC によって定義されています。

そのため、TCP/IP を実行していれば異なる端末間で互いに通信することができます。

- ・通常は、TELNET や FTP といったアプリケーションプロトコルも含まれます。
- インターネット標準のプロトコルです。

WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance)

統一無線 LAN の普及促進に向け、IEEE802.11b High-Rate 規格を推進し、準拠した製品の相互運用性を保証するための団体です。IEEE802.11 規格の中心である Lucent Technologies、Intersil と Nokia、3com、Symbol Technologies、Aironet Wireless Communicationsの6社によって1999年に設立され、無線 LAN 普及促進のための活動を世界規模で展開しており、現在ではメルコも加入しています。

現在の、加入企業名や Wi-Fi 認定製品の最新情報は、下記の URL に掲載されています。 http://www.wi-fi.org/certified_products.asp

WEP [暗号化] (Wired Equivalent Privacy:ウェップ)

AirStation に暗号キーを設定することにより、外部からの無線パケット解析を防ぐことができます。暗号キーを設定した AirStation と通信をする場合は、クライアントマネージャ上から設定された暗号キーを入力する必要があります。

Wi-Fi(the Standard for <u>Wi</u>reless <u>Fi</u>delity: ワイファイ)

WECA による無線 LAN 規格「IEEE802.11b High-Rate」のマーケティング上のブランドネームです。WECA の相互運用性テストをクリアした製品にのみ与えられ、Wi-Fi 認定製品同士での相互運用性が WECA により保証されています。

カタカナ表記が一般的な用語

50 音順に説明します。カタカナのあとに英語表記が続く用語も説明します。

クライアント

クラインアント・サーバシステムで、サービスの提供を受ける側を「クライアント」、 提供する側を「サーバ」といいます。クラインアントのパソコンから、サーバにある情 報やサービスを利用することができます。

ファームウェア

ルータ/モデム/TAなどのハードウェアに組み込まれているソフトウェア(プログラ ム)のことです。

ハードウェアに組み込まれているソフトウェアなので、ハードウェアとソフトウェアの 中間的なものといえます。

プロトコル

ネットワーク端末間でデータの受け渡しを行うための手順や規則です。

例えば、2 つのコンピュータが通信を行う場合に、どちらが先にどのようなメッセージ を送信するか、また、そのメッセージを受けてどのようなメッセージを返すか、データ の形式はどうなっているか、通信エラーの対応など、通信をおこなううえで必要な条件 をすべて手順化しておくことで、規則正しい情報の伝達をおこなうことができます。

無線チャンネル

同一のフロアに、ESS-ID の異なる無線 LAN ネットワークがいくつかあるとき、他の無 線 LAN ネットワークで通信していると、通信速度が遅くなることがあります。これは、 同じ周波数の雷波を使用しているためです。この場合は、それぞれの無線 LAN ネット ワークごとに使用する電波の周波数 (無線チャンネル)を設定することで、他の無線 LAN ネットワークに相互干渉もなく通信することができます。

無線 LAN で通信する場合は、必ず無線チャンネルを同一の設定にする必要があります。

リソース(システムリソース)

パソコンの各周辺装置(マウス、キ・ボードなど)や、PCI バスアダプタ、無線 LAN カードなどに割り当てられている IRQ、I/O ポートアドレスを総称した名称です。


「有線 LAN」と「無線 LAN」について


ケーブルで接続された10 / 100BASE の LAN と、ケーブルを使用しない無線 LAN を明 確に区別するために、本書では、次の用語を使用しています。

有線 LAN...ケーブルで接続された LAN

無線 LAN…無線通信を使用した LAN

上記は、説明のために本書のみで便宜上使用する用語であり、一般的には使用されませ ん。あらかじめご了承ください。

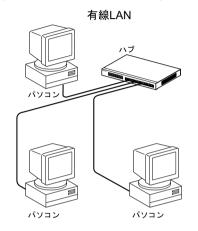

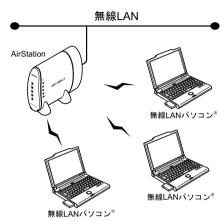

※:本書では原則として弊社製無線LANカードを装着 したパソコンを無線LANパソコンと表記します。

5.2 **ネットワーク関連の** Windows **画面上の用語**

Windows Me/98/95 の画面

共有設定画面

共有したいドライブのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、メニューから「共有」を選択すると、次の画面が表示されます。



ユーザー名とパスワード入力画面

ドライバのインストールが完了し、パソコンを再起動すると、「ネットワークパスワードの入力」ダイアログボックスが表示されます。

- ・ネットワークを使用するときは、ユーザー名とパスワードを入力してください。ただし、ネットワークを使用しないときは入力する必要はありません。
- ・ユーザー名とパスワードは、Windows Me/98/95 をセットアップする過程で設定しています。初めてログインするときは、セットアップ時のユーザー名とパスワードを入力してください。
- ・マルチユーザーで複数の環境を切り替えてパソコンを使用できるようになっています。 よって、新たにユーザー名とパスワードを入力することにより、ログインできます。

共有しない : ドライブの共有を解除するときに選択します。

共有する : ドライブを共有するときに選択します。 共有名 : 共有するドライブの名称を変更できます。

アクセスの種類: 共有するドライブに対しての読み書きを許可します。

読み取り専用 : 共有するドライブを読み込み専用にします。フルアクセス : 共有するドライブに読み書きを許可します。パスワードで区別 : パスワードにより、読み書きを許可します。パスワード : 「アクセスの種類」に対するパスワードです。

読み取り専用: 説み取りを許可するときのパスワードを設定します。 フルアクセス用: 読み書きを許可するときのパスワードを設定します。

Windows Me/98 の画面

識別情報画面

「ネットワーク」アイコンをダブルクリックして、「識別情報」タブをクリックすると、 次の画面が表示されます。



コンピュータ名:ネットワーク上で、コンピュータを識別するための名称です。

各パソコン毎に固有の名称を設定します。

ワークグループ : ネットワーク上で、区分けをするための名称です。特に分ける

必要がなければ、ネットワーク内のパソコンは、全て同一の名

称にしてください。

コンピュータの説明 :「コンピュータ名」の補足説明です。特に入力しなくてもかまい

ません。

□▼王 [コンピュータ名][ワークグループ]には、半角英数字を入力することを推奨します。

▲注意 一部の漢字やピリオド(.)などの特殊文字が含まれているとネットワークに接続できない場合があります。

Windows95 の画面

ユーザー情報画面

「ネットワーク」アイコンをダブルクリックして、「ユーザー情報」タブをクリックする と、次の画面が表示されます。



:ネットワーク上で、コンピュータを識別するための名称です。 コンピュータ名

各パソコン毎に固有の名称を設定します。

ワークグループ : ネットワーク上で、区分けをするための名称です。特に分ける

必要がなければ、ネットワーク内のパソコンは、全て同一の名

称にしてください。

コンピュータの説明 :「コンピュータ名」の補足説明です。特に入力しなくてもかまい

ません。

「▼平」「コンピュータ名1「ワークグループ1には、半角英数字を入力することを推奨します。

▲ ○ 一部の漢字やピリオド(.)などの特殊文字が含まれているとネットワークに接続できな い場合があります。

MEMO